



ウォーターリング取付方法 (CVT 編)


- ① ケーブルを管路口中心に保持する
ポリエチレンフォーム板片を管路内に挿入して中心を出す

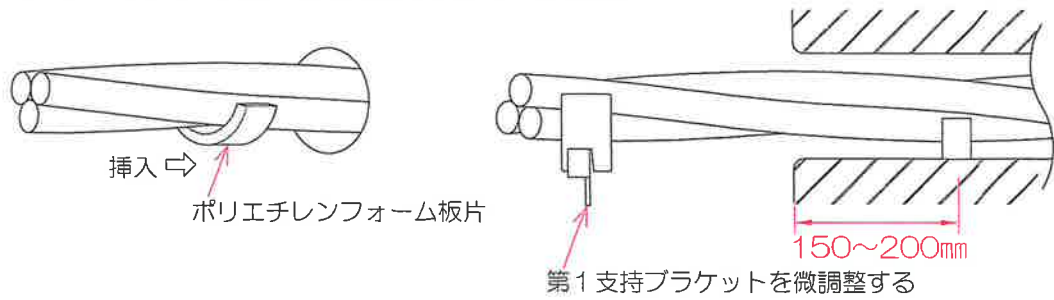


- ② 芯材の挿入
管路口手前でケーブルを広げ、ウォーターリング取付位置に芯材を挿入する
(水またはポリウォーターを芯材のパテテープ部に塗り、擦り部の隙間に滑り込ませる)

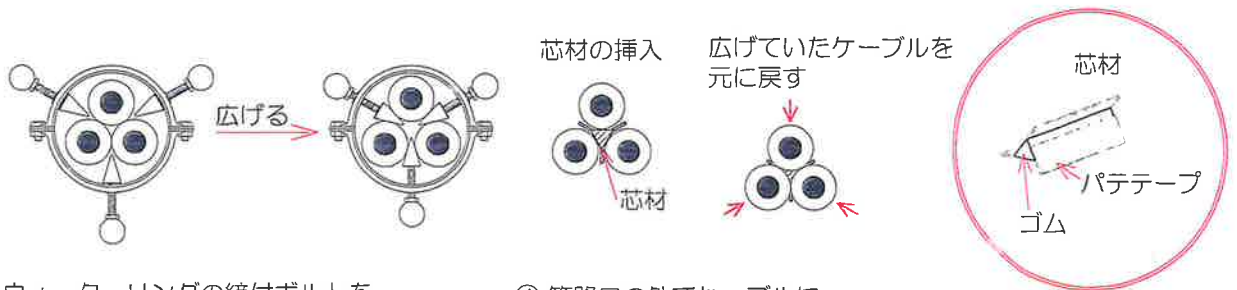


- ③ ウォーターリングの締付ボルトを1本抜き、半割に開く

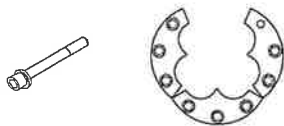


- ④ 管路口の外でケーブルにかぶせて締付ボルトを取付ける



- ⑤ ウォーターリングを管路内へ挿入する
ウォーターリングの外径は管路口いっぱいなので 木槌、手でトントンとたたき入れるか、水又はポリウォーター (3M) 等を塗って滑りを良くし挿入して下さい

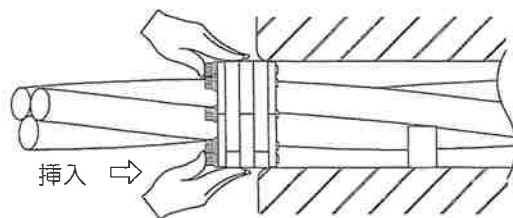

- ⑥ 挿入位置の確認
吸い込み防止金具が当るくらいまで挿入する

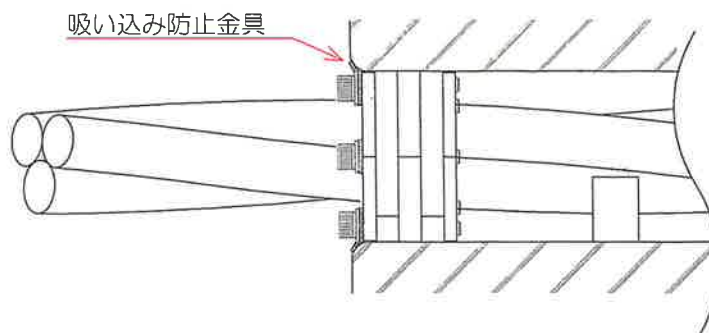

- ⑦ ボルトをレンチで締付ける、最終締付はトルクレンチを使用する
締付トルク値 ---- 2.0 N・m