



## ウォーターリング取付方法（CV、OF 編）


- ① ケーブルを管路口中心に保持する  
ポリエチレンフォーム板片を管路内に挿入して中心を出す

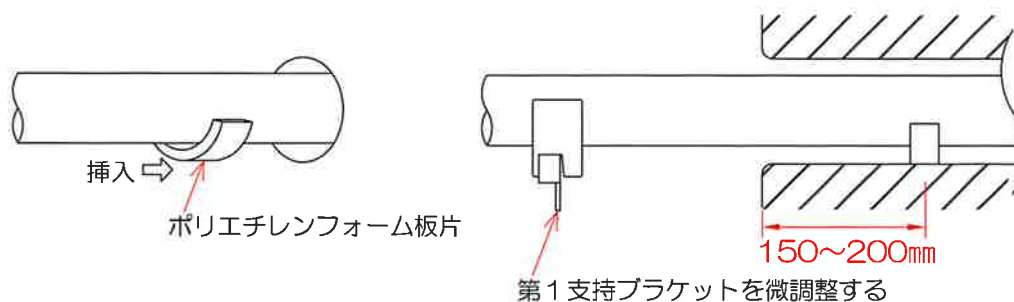


- ② ウォーターリングの締付ボルトを1本抜き、半割に開く

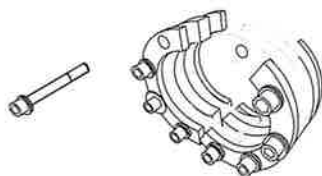


- ③ 管路口の外でケーブルにかぶせて締付ボルトを取付ける

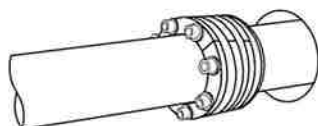

- ④ ウォーターリングを管路内へ挿入する  
ウォーターリングの外径は管路口いっぱいなので 木槌、手でトントンとたたき入れるか、  
水又はポリウォーター（3M）等を塗って滑りを良くし挿入して下さい

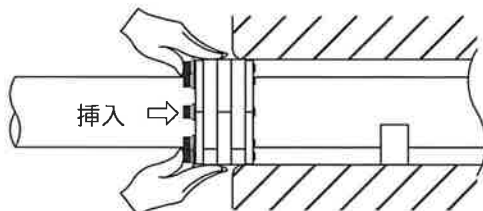

- ⑤ 挿入位置の確認  
吸い込み防止金具が当るくらいまで挿入する

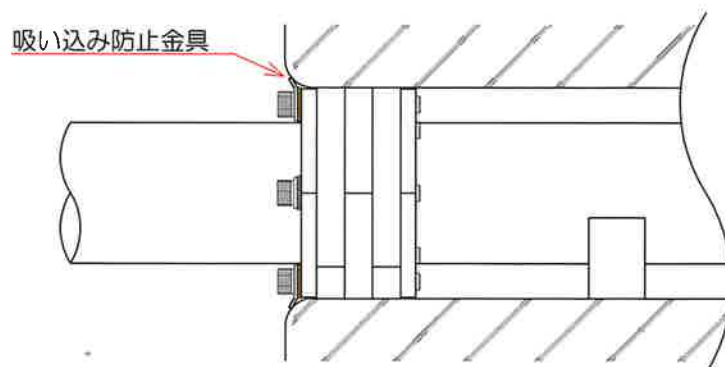

- ⑥ ボルトをレンチで締付ける、最終はトルクレンチを使用する  
締付トルク値 ---- 6.0 N・m